

# SISÄLLYS

**PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO**

**ENSIMMÄINEN PESUKERTA**

**VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA**

**PESUKONEEN KUVAUS**

**PYYKIN VALMISTELU**

**PESU- JA LISÄAINEET**

**OHJELMAN VALINTA**

**ROSKALOUKUN PUHDISTAMINEN**

**JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN**

**PUHDISTUS JA HUOLTO**

**VIANETSINTÄ**

**HUOLTOPALVELU**

**KULJETUS JA KÄSITTELY**

**ASENNUS**

# PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

## 1. Pura laite pakkauksestaan ja tarkista se

- Leikkaa kutistekalvopakkaus auki ja poista se.
- Poista yläosan suojus ja kulmasuojat.
- Poista alaosan suojus kallistamalla laite toisen takanurkan varaan.
- Avaa kansi painamalla sitä kevyesti alaspäin nostaen samalla kahvasta. Poista polystyreenipehmuste (mallikohtainen).
- Poista sininen suojakelmu käyttöpaneelin päältä (mallikohtainen).
  - Kun olet purkanut koneen pakkauksestaan, tarkista että se ei ole vaurioitunut. Jos et ole varma asiasta, älä käytä konetta. Ota yhteys Huoltopalvelu tai jälleenmyyjäsi.
  - Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) poissa lasten ulottuvilta; ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

## 2. Poista kuljetustuki.

- Kuljetusruuvit ja kuljetustuki estävät laitteen vaurioitumisen kuljetuksen aikana. **Kuljetustuki on poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa** (katso "Asennus/Kuljetustuen poistaminen").

## 3. Asenna pesukone

- Sijoita pesukone vakaalle ja tasaiselle lattialle.
- Tasapainota ja suorista kone säädettävien jalkojen avulla (katso Asennus/Koneen tasapainotus).**

## 4. Vedensyöttö

- Kiinnitä vedenottoletku paikallisen vesilaitoksen ohjeiden mukaisesti (katso "Asennus/Täyttöletkun liittäminen").
- Vedensyöttö: Vain kylmä vesi
- Vesihana: 3/4"-kierteinen letkuliitos
- Paine: 100-1000 kPa (1-10 bar).

## Vain Isossa-Britanniassa ja Irlannissa:

- Veden otto: lämmin- ja kylmätäyttö (mallikohtainen).

Kuuman veden lämpötila ei saa ylittää 60°C astetta.

## 5. Poistoletku

- Kytke poistoletku lappoon tai taivuta se pesualtaan reunan yli "U"-kappaleen avulla (katso "Asennus/Poistoletkun liittäminen").
- Jos pesukone on liitetty kiinteään viemäriiliäntään, varmista, että liitäntässä on venttiili, joka estää takaisinimun.

## 6. Sähköliitäntä


- Sähköliitännät saa tehdä vain asiantunteva sähköasentaja käyttöohjeita ja paikallisia turvamääräyksiä noudattaen.
- Tekniset tiedot (jännite, teho ja sulakkeet) on merkitty laitteen takana olevaan arvokilpeen.
- Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Laite on lain mukaan maadoitettava. Valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos vahinko on syntynyt suoraan tai välillisesti ohjeiden noudattamisen laiminlyönnin vuoksi.
- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen koneen puhdistusta tai huoltoa.
- Asennuksen jälkeen verkkopistorasian tai verkkosyötön kaksinapaisen kytkimen on oltava paikassa, jossa se on helposti saavutettavissa.
- Jos pesukone on vahingoittunut kuljetuksessa, älä käytä sitä. Ilmoita asiasta Huoltopalvelu.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain Huoltopalvelu.
- Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Erityisesti, jos kone asennetaan kylpyhuoneeseen tai tilaan, jossa on suihku, se on suojattava vähintään 30 mA:n jäännösvirtasuojauksella. Laitteen maadoitus on lakisääteinen. Valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos vahinko on syntynyt suoraan tai välillisesti ohjeiden noudattamisen laiminlyönnin vuoksi.
- Pesukone on tarkoitettu kotitalouskäyttöön vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

### Mitat:

Leveys:	400 mm
Korkeus:	900 mm
Syvyys:	600 mm


## ENSIMMÄINEN PESUKERTA

Pese ensimmäinen koneellinen tyhjänä. Tällä tavoin voidaan poistaa valmistajan suorittaman koekäytön aikana koneeseen mahdollisesti jäänyt vesi.

1. Avaa vesihana.
2. Sulje rummun luukut.
3. Annostele vähän pesuainetta (noin 30 ml) pesuainelokeroon .
4. Valitse lyhyt pesuohjelma (katso ohjelmataulukko).
5. Paina "Käynnistys/Pysäytys"-painiketta.

## VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA

### 1. Pakkaus

- Pakkausmateriaalit ovat 100%:sti kierrätyskelpoisia, ja niihin on merkitty kierrätyskelpoisuutta ilmaiseva symboli . Hävitä pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

### 2. Energiansäästövinkejä

- Pese täysia koneellisia, niin sähkön, veden, pesuaineen ja ajan käyttö on mahdollisimman tehokasta.
- Älä ylitä pesuainepakkauksen annosteluohjeita.
- Ekopallo on vedenpoistojärjestelmän erikoisominaisuus, jonka avulla voidaan estää pesuaineen pääsy pois rummusta ja sen haitallinen ympäristöön joutuminen.
- Käytä esipesua vain hyvin likaisille pyykeille. Voit säästää pesuainetta, aikaa, vettä ja 5-15 % sähkönkulutuksesta, kun et esipese vain vähän likaisia tai normaali-likaisia pyykejä.
- Esikäsittele tahrat tahrannoistaineella tai liota kuivuneita tahoja ennen pesua, niin varsinaiseen pesuun riittää matalampi lämpötila.
- Voit säästää energiaa valitsemalla 60°C asteen pesuohjelman 90-asteisen sijasta tai vastaavasti 40°C asteen ohjelman 60-asteisen tilalla.
- Jos koneessa on säädettävä linkousnopeus, voit säästää aikaa ja energiaa rumpukuivauksessa valitsemalla suuremman linkousnopeuden, jolloin pyykki on kuivempaa ennen rumpukuivausta.

### 3. Pakkauksen ja käytöstä poistettavan laitteen hävittäminen

- Pesukone on valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Hävitä pesukone paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Kun poistat laitteen käytöstä, leikkaa sähköjohto irti, ettei laitetta voi enää kytkeä sähköverkkoon.
- Poista pesuaine lokeroista ennen kuin poistat laitteen käytöstä.


### 4. Lasten turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä pesukoneella tai mennä sen sisään.

### 5. Yleisiä suosituksia


- Irrota sähköjohto pistorasiasta, kun kone ei ole käytössä. Sulje vesihana.
- Sammuta virta laitteesta ja irrota sähköjohto pistorasiasta ennen puhdistusta tai huoltoa.
- Puhdista pesukoneen ulkopinta neutraalilla pesuaineella ja kostealla rievulla.
- Älä käytä hankaavia pesuaineita.
- Älä yritä avata luukua väkisin.
- Virtajohdon voi tarvittaessa vaihtaa uuteen samanlaiseen, joita on saatavilla valtuutetusta Huoltopalvelu. Virtajohdon saa vaihtaa vain pätevä sähköasentaja.

### 6. EU-yhdenmukaisuusilmoitus

- Tämän pesukoneen suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa noudatetaan seuraavien EU-direktiivien turvavaatimuksia: 73/23/EEC Pienjännitedirektiivi 89/336/EEC EMC-direktiivi 93/68/EEC CE-merkintädirektiivi 


## PESUKONEEN KUVAUS

1. Luukku
2. Pesuainelokerikko
3. Rummun luukut
4. Pumppu ja roskaloukku
5. Huoltopalvelutarra (roskaloukun kannen takapuolella)
6. Siirtovipu (mallikohtainen)
  - Laitteen siirtäminen: vedä vipua vähän ulospäin kädelläsi ja vedä se sitten ulos jalan avulla esteeseen saakka.
7. Säädettävät jalat

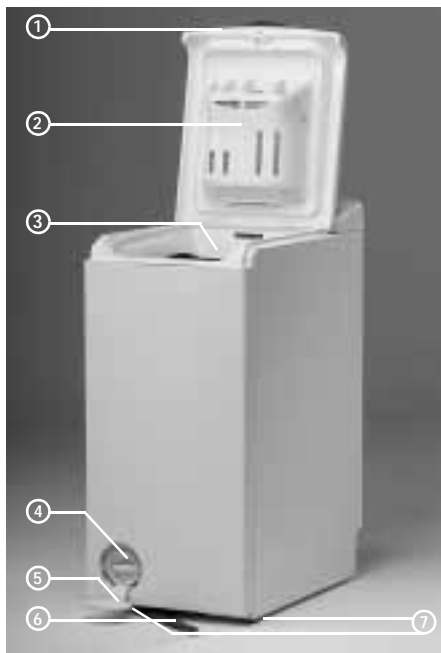



## PYYKIN VALMISTELU

### Pyykin lajittelu

1. Lajittele pyykki
  - **Materiaalin/pesumerkinnän mukaan**  
Puuvilla, sekoitemateriaalit, Easy care -käsittelyt tekstiilit / tekokuidut, villa ja käsin pestävät tekstiilit erikseen.
  - **Värin mukaan**  
Pese valkoiset ja värilliset erillään. Pese uudet värilliset vaatteet muista erillään.
  - **Koon mukaan**  
Erikokoisten vaatteiden peseminen yhdessä parantaa pesutehoa ja pyykkien paino jakautuu tasaisemmin rumpuun.
  - **Kuitujen arkuuden mukaan**  
Pese arat kuidut erikseen: käytä erikoisohjelmaa pestessäsi villavaatteita (Pure New Wool) , verhoja ja muita arkoja tekstiilejä. Irrota aina verhojen ripustimet tai pese verhot puuvillapussissa. Pese käsin pestävät pyykki erikoisohjelmalla. Pese sukat, vyöt ja muut pienet vaatekappaleet sekä vaatteet, joissa on hakasia (esim. rintaliivit) erityisissä pesupusseissa tai vetoketjullisen tynnylinan sisällä.
2. Tyhjennä taskut  
Kolikot, hakaneulat, tms. saattavat vahingoittaa rumpua ja koneen säiliötä.
3. Kiinnittimet  
Sulje vetoketjut, napit ja hakaset; sido irralliset vyöt ja nauhat yhteen.

### Tahrojen poisto

- Veri, maito, kananmuna ja muut orgaaniset tahrat irtoavat tavallisesti ohjelman entsyymivaiheessa.
- Punaviini-, kahvi-, tee-, ruoho- ja hedelmätahrojen yms. poistaminen. lisää tahransuutinta pesuainelokeroon  tai kloorivalkaisuainetta lokeroon  (mallikohtainen).
- Erityisen vaikeat tahrat on parasta käsitellä ennen pesua.

### Värjäys ja valkaisu

Värjäysuotteet sisältävät tavallisesti väriainetta, kiinnitettä ja suoloja. Kaada väriaine, kiinnitysaine ja viimeiseksi suola suoraan tyhjiin rumpuun. Täytä kone.

- Käytä ainoastaan pesukonekäyttöön tarkoitettuja värjäys- ja valkaisuaineita.
- Noudata valmistajan ohjeita.
- Koneen muovi- tai kumiosiin saattaa tulla väri- tai valkaisuaineläiskä.


### Tärkkäys

Liuota/laimenna nestemäinen tai jauhemainen tärkki astiassa n. 1 litraan vettä. Täytä pesukone, sulje rummun luukut ja kaada tärkkiliuos suoraan rumpuun. Sulje sen jälkeen koneen kansi, valitse ohjelma "Huuhtelu ja linkous" ja käynnistä kone.

## Pesukoneen täyttö

1. Rummun luukkujen avaaminen ja sulkeminen.
2. Avaa rummun luukut painamalla painiketta ja pidä samalla toista kättä suuremman luukun päällä.
3. Työnnä vaatekappaleet rumpuun yksi kerrallaan sullomatta. Noudata "ohjelmataulukossa" mainittuja täyttömääriä: jos kone täytetään liian täydeksi, pesutulos ei ole hyvä, ja vaatteet rypistyvät.
4. Sulje rumpu kääntämällä molemmat luukun puoliskot keskelle.

**Huomio: Varmista, että rummun luukut ovat kunnolla kiinni ja että painike tulee esiin suuremman luukun reunasta.**

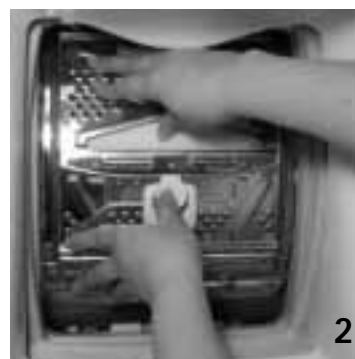

### Pesukoneen täyttö

1. Avaa kansi.
2. Avaa rumpu kääntämällä nuppia.
3. Työnnä vaatekappaleet rumpuun yksi kerrallaan sullomatta. Noudata "ohjelmataulukossa" mainittuja täyttömääriä: jos kone täytetään liian täydeksi, pesutulos ei ole hyvä, ja vaatteet rypistyvät.
4. Sulje rumpu kääntämällä ensin alas etuluukku ja sitten takaluukku (kääntämättä nuppia) kunnes tunnet vastusta.



## PESU- JA LISÄAINEET

### Pesuaineen ja lisäaineiden valinta

Pesuaineen valintaan vaikuttavat:

- materiaali (puuvilla, Easy care -käsittelyt tekstiilit / tekokuidut, arat tekstiilit, villa)

**Huom:** käytä villalle vain erikoispesuaineita.

- pyykin väri
- pesulämpötila
- lian tyyppi ja likaisuusaste

### Huomautuksia:

Vaaleat pesuainejäämät tummissa vaatteissa johtuvat nykyaikaisten fosfaatittomien pesujauheiden liukenemattomista aineista. Jos vaatteissa on valkoisia läiskä, voit poistaa ne ravistelemalla tai harjaamalla, tai käytä nestemäistä pesuainetta.

Säilytä pesuaine ja lisäaineet kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

Käytä vain kotitalouspesukoneille tarkoitettuja pesuaineita ja pyykin lisäaineita.

Käytä vain pesukonekäyttöön soveltuvia

kalkinpoisto-, värjäys- ja valkaisuaineita.

Kalkinpoistoaineissa voi olla ainesosia, jotka vahingoittavat pesukonetta.

Älä käytä liuottimia (tärpätti, bensiini, jne.).

Älä pese koneessa liuottimilla tai tulenaroilla nesteillä käsiteltyjä tekstiilejä.

### Annostelu

Noudata pesuainepakkauksen ohjeita huomioiden seuraavat asiat:

- likaisuusaste ja lian tyyppi
- pyykin määrä
  - täysi kone: noudata pesuaineen valmistajan ohjeita
  - puolitäyttö: käytä 3/4 täydelle koneelle suositellusta määrästä
  - vajaatäyttö (noin 1 kg): käytä puolet täydelle koneelliselle suositellusta määrästä
- veden kovuus alueella (kysy paikalliselta vesilaitokselta): pehmeä vesi vaatii vähemmän pesuainetta kuin kova vesi.

### Huomautuksia:

Jos pesuainetta on liikaa, vaahtoa muodostuu runsaasti, ja pesuteho alenee.

Jos vaahtoa on liikaa, on mahdollista että kone ei linkoa.

Jos pesuainetta on liian vähän, pyykki voi jäädä

harmaaksi ja rumpuun, altaaseen sekä

lämmittimeen voi syntyä kertymiä.

Jos käytät tiivistelmästä huuhteluainetta, lisää lokeroon vettä "MAX"-merkkiin saakka.

Tiivisteitä käytettäessä pesuaineen liukenemisen voi varmistaa käyttämällä pesuainepakkaukseen kuuluvaa pesupalloa tai -pussia, joka asetetaan suoraan rumpuun.

### VEDEN KOVUUS

VEDEN KOVUUSASTE	OMINAISUUDET	SAKSA °dH	RANSKA °fH	ENGLANTI °eH
1	pehmeä	0-7	0-12	0-9
2	normaali	7-14	12-25	9-17
3	kova	14-21	25-37	17-26
4	erittäin kova	yli 21	yli 37	yli 26

### Pesuaineen ja lisäaineiden annostelu

Pesuainelokerikossa on mallista riippuen kolme tai neljä lokeroa.


Annostele pesuaine:

- Pesujauhe esipesua ja varsinaista pesua varten
- Pesujauhe varsinaista pesua varten, ei esipesua
- Huuhteluaine ja tärkki, älä annostele ainetta yli "MAX"-merkin.
- Kloorivalkaisuaine, älä annostele ainetta yli "MAX"-merkin. (vain nelilokeroiset mallit)
- Tahrnpoistoaine
- Vedenpehennysaine (veden kovuus 4)
- Tärkki (veteen liuotettu)

Älä täytä lokeroita yli "MAX"-merkin.

Älä käytä nestemäisiä pesuaineita pesuohjelmassa, johon kuuluu esipesu.

Pesuohjelmissa, joihin ei kuulu esipesua, ja lämpötilalle kylmältä 40° C asteeseen, suositellaan nestemäistä pesuainetta, jotta pyykkiin ei tule valkoisia läiskä.

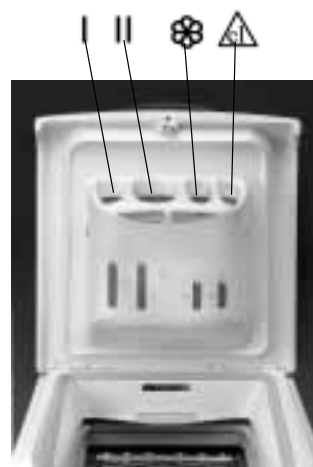

# OHJELMAN VALINTA

## Pyykin valmistelu

1. Täytä kone, sulje rummun luukut ja varmista, että ne ovat kunnolla kiinni.
2. Annostele pesuaine ja lisäaineet lokerikkoon. Älä ylitä merkkiä **"MAX"**. Lue ohjeet kohdasta "Pesuaineet ja lisäaineet".

## Valitse ohjelma

1. Käännä **ohjelmanvalitsin** haluamasi ohjelman kohdalle. Jäljellä olevan ajan näytössä (mallikohtainen) näkyy valitun ohjelman keskimääräinen kesto aika (tunteina ja minuutteina) ja **"Käynnistys-/Pysäytys"**-painikkeen merkkivalo vilkkuu. Näytössä näkyy valittua ohjelmaa vastaava lämpötila ja esiasetettu linkousnopeus.
2. Esivalittua lämpötilaa voidaan muuttaa painamalla painikkeita "+" tai "-" (mallikohtaiset).
3. Valitse lisätoiminto

**Valitessasi lisätoiminnon toimintoa vastaava merkkivalo syttyy, jos pesuohjelman, lisävalintojen ja lämpötilan yhdistelmä on mahdollinen.**

## Ajastin (mallikohtainen)

"Ajastin"-painikkeella pesuohjelma voidaan asettaa käynnistymään haluttuna ajankohtana, esimerkiksi yön aikana, kun sähkö on edullisempaa.

- Valitse pesuohjelma, lämpötila ja lisävalinnat.
- Paina "Ajastin"-painiketta riittävän monta kertaa, jotta voit asettaa haluamasi viiveen: 1 - 19 tuntia.
- Paina **"Käynnistys-/Pysäytys"**-painiketta. **"Käynnistys/Pysäytys"**-painikkeen merkkivalo syttyy ja "Ajastin"-painike vilkkuu.
- Aikaviivenäyttö häviää, kun pesuohjelma käynnistyy, ja tilalle tulee jäljellä olevan ajan näyttö.
- Valittua tuntimäärää voidaan vähentää myöhemmin painamalla "Ajastin"-painiketta uudestaan.

## Ajastuksen peruuttaminen.

- Käännä ohjelmanvalitsin asentoon "0".
- Valitse uudelleen pesuohjelma ja lisävalinnat ja paina **"Käynnistys-/Pysäytys"**-painiketta.

## Ohjelman käynnistys

Avaa vesihana ja paina **"Käynnistys-/Pysäytys"**-painiketta. **"Käynnistys/Pysäytys"**-painikkeen merkkivalo syttyy. Pesuohjelman käynnistyttyä ohjelmavaiheen osoittimesta nähdään pesu-, huuhtelu- ja linkousvaiheiden eteneminen.

**Huom:** Sähkökatkon sattuessa, tai jos virta sammutetaan ja kytketään päälle uudestaan pesuohjelman välillä, ohjelma jatkaa samasta kohdasta, jossa se pysähtyi.

## Luukun lukitus

Turvallisuussyistä luukku pysyy lukossa määrättyjen jakson vaiheiden aikana. Jakson päätyttyä tai tauon aikana luukun lukitus avautuu noin 1 minuutin kuluttua.

## Ohjelman päätyminen

- Jäljellä olevan ajan näytössä näkyy "0": "00" ja "End"-merkkivalot syttyvät.

1. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon "0".
2. Sulje vesihana.
3. Avaa kansi ja rummun luukut ja poista pyykki koneesta.

## Pesuohjelman tai lisätoimintojen muuttaminen pesuvaiheen aikana

1. Valitse uusi ohjelma ohjelmanvalitsimella. Valitse tarvittaessa lisätoiminnot ja linkousnopeus.

**"Käynnistys-/Pysäytys"**-painikkeen merkkivalo alkaa vilkkuu.

**Huom:** "Ajastin"- ja "Esipesu"-toimintoja ei voi valita pesuohjelman vaihdon yhteydessä.

2. Paina **"Käynnistys-/Pysäytys"**-painiketta. Uusi pesuohjelma jatkaa siitä vaiheesta, johon entinen päättyi.

**Huom:** Älä lisää pesuainetta uutta ohjelmaa varten.

## Pesuohjelman keskeyttäminen/pysäytys

Jos jostakin syystä haluat keskeyttää pesuohjelman tietyksi ajaksi ja jatkaa pesua myöhemmin, toimi seuraavasti:

1. Paina **"Käynnistys-/Pysäytys"**-painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkuu.
2. Kun haluat jatkaa pesua, paina **"Käynnistys-/Pysäytys"**-painiketta uudestaan.

## Pesuohjelman peruuttaminen

Jos haluat keskeyttää ja peruuttaa käynnissä olevan ohjelman, toimi seuraavasti:

1. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon "Drain" (Tyhjennys).
2. Käynnistä "Tyhjennys" painamalla **"Käynnistys-/Pysäytys"**-painiketta.



## ROSKALOUKUN PUHDISTAMINEN

Laitteessa on itsepuhdistava pumppu. Vaatteista irronneet napit tai taskuissa olevat kolikot yms. jäävät roskaloukkuun.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Avaa roskaloukun kansi kolikon avulla.
3. Aseta astia sen alapuolelle.
4. Käännä roskaloukku varovasti vastapäivään, kunnes otin on pystyasennossa; älä irrota loukku vielä.
5. Odota, että kaikki vesi on valunut pois.
6. Ruuvaa nyt roskaloukku kokonaan auki ja vedä se pois.
7. Poista roskaloukkuun jääneet roskat tai esineet.
8. Varmista, ettei pumpun juoksupyörän (roskaloukun takana) pyörintä ole estynyt.
9. **Aseta roskaloukku takaisin paikalleen ja kierrä sitä myötäpäivään esteeseen saakka (otin tulee vaakasuoraan asentoon).**
10. Kaada 0,5 litraa vettä koneen rumpuun ja tarkista, että roskaloukusta ei vuoda vettä.
11. Sulje roskaloukun luukku.
12. Kytke sähköjohto pistorasiaan.

Tarkista roskaloukku, jos vesi ei poistu koneesta kunnolla tai jos linkous ei toimi.

Koneessa on turvalaite, joka pysäyttää koneen toiminnan ennen jokaista täyttöä, jos allas ei ole täysin tyhjentynyt vedestä edellisen pesuohjelman jälkeen.

Tarkista roskaloukku säännöllisesti kaksi tai kolme kertaa vuodessa ja puhdista se tarvittaessa.

**TÄRKEÄÄ:** Varmista, että vesi on jäähtynyt ennen kuin tyhjennät roskaloukun.



## JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN

Milloin jäännösvesi pitää tyhjentää (tyhjennysongelma)?

- Pesukoneen kuljetusta (siirtämistä) varten.
- Jos laite on asennettu tilaan, jossa koneessa oleva vesi voi jäätyä. Tällöin vesi on poistettava jokaisen käytön jälkeen.
- Jos näytössä näkyy virheilmoitus "FP" (tyhjennysongelma).

1. Sammuta kone ja irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Sulje hana, irrota vedenottoletku koneesta ja laske vesi astiaan.
3. Avaa roskaloukku, laske vesi pieneen, matalaan astiaan ja sulje loukku.
4. Irrota poistoletku ja avaa sen jälkeen koneen takana oleva kiinnityssanka (katso nuolta A).
5. Laske jäännösvesi matalaan astiaan.
6. Odota, kunnes kaikki vesi on valunut pois.
7. Aseta poistoletku takaisin paikalleen U-kappaleen päälle ja kiinnitä kiinnityssangan avulla.
8. Kiinnitä vedenottoletku takaisin paikalleen ja kytke virtajohto pistorasiaan.

**Tärkeää:**

- Ruuvaa pesukoneen vedenottoletku kiinni käsin jäännösveden tyhjentämisen jälkeen. Avaa vesihana täysin auki ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.



## PUHDISTUS JA HUOLTO

### Pesuainelokerikko

1. Paina lokerikon kummallakin puolella olevia painikkeita.
2. Vedä lokerikkoa itseäsi kohti ja irrota se.  
Lokerikkoon voi jäädä vähän vettä. Lokerikko on parasta pitää pystyasennossa.
3. Pese lokerikko juoksevalla vedellä.  
Lokerikossa olevat imukapselit voidaan myös irrottaa puhdistusta varten.
4. Aseta imukapselit takaisin paikalleen lokerikkoon (jos ne on irrotettu).  
Varmista, että ne kiinnittyvät kunnolla paikalleen.
5. Työnnä lokerikko takaisin paikalleen asettamalla pohjassa olevat kohoumat kannen reikiin ja käännä, kunnes kumpikin päällä olevista painikkeista lukittuu.

**Huom: varmista, että pesuainelokerikko on kunnolla paikallaan.**



### Vedenottoletkun suodatin

**Tarkista ja puhdista säännöllisesti (vähintään kaksi tai kolme kertaa vuodessa).**

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota letku vesihanasta.
4. Puhdista varovasti letkun päässä oleva suodatin irrottamatta sitä letkusta esim. hammasharjan avulla.  
**Huom:** Koneissa, joissa letku on tyyppiä "A", letkua ei saa upottaa veteen.
5. Ruuvaa letku takaisin kiinni hanaan käsin. Älä käytä pihtejä (liitos voi vaurioitua).
6. Avaa hana ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.
7. Kytke virtajohto pistorasiaan.



### Rummun ja säiliön väliin pudonneen esineen poistaminen

Jos rummun ja säiliön väliin vahingossa putoaa joku esine, se voidaan poistaa irrottamalla yksi rummun siivekkeistä:

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Ota pyykit pois koneesta.
3. Sulje rummun luukut ja pyöritä rumpua puoli kierrosta.
4. Paina muovikärkeä ruuvitaltalla ja siirrä siiveke vasemmalta oikealle.
5. Se putoaa rumpuun.
6. Avaa rumpu: poista esine rummussa olevan aukon kautta.
7. Aseta siiveke takaisin paikalleen rummun sisäkautta: Aseta muovikärki aukon päälle rummun oikealle puolelle.
8. Liu'uta sen jälkeen muovisiiveke oikealta vasemmalle, kunnes se naksauttaa paikalleen.
9. Sulje rummun luukut, käännä rumpua puoli kierrosta ja tarkista, että siiveke on kiinnittynyt paikalleen kaikista kiinnityskohdistaan.
10. Kytke virtajohto pistorasiaan.



### Laitteen ulkopinta ja ohjauspaneeli

- Puhdista laitteen ulkopinta normaalilla kotitalouskäyttöön tarkoitetulla puhdistusaineella (älä käytä hankaussaineita tai hankaavia pesusieniä).
- Kuivaa pehmeällä kankaalla.

### Luukun tiiviste

- Puhdista silloin tällöin kostealla pyyhkeellä.

### Vedenottoletku(t)

- Tarkista säännöllisesti, että vedenottoletkussa ei ole murtumia tai muita vaurioita. Vaihda letku tarvittaessa.

## VIANETSINTÄ

Pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat ongelmatilanteen varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla.

Usein ongelmat ovat kuitenkin niin pieniä, että ne saa korjattua muutamassa minuutissa.

Esimerkkejä:

### Pesukone ei käynnisty, mikään valo ei syty.

Tarkista seuraavat asiat:

- onko laite kytketty sähköverkkoon.
- toimiiko pistorasia (kokeile pöytälampan tai vastaavan avulla).
- onko ohjelma valittu oikein.

### Laite ei käynnisty, mutta

### Käynnistys-/Pysäytys-merkkivalo vilkkuu.

Tarkista seuraavat asiat:

- onko ohjelmaa vaihdettu.
- onko luukku kunnolla kiinni. Avaa ja sulje luukku uudestaan.

### Pesukone pysähtyy kesken ohjelman.

Tarkista seuraavat asiat:

- palaako **Tyhjennyksen eston** merkkivalo. Jos se palaa, paina toiminnon painiketta uudestaan.
- onko valittu joku toinen ohjelma. Valitse ohjelma uudestaan ja paina **“Käynnistys-/Pysäytys”**-painiketta.
- vilkkuuko **“Käynnistys-/Pysäytys”**-merkkivalo. Paina **“Käynnistys-/Pysäytys”**-painiketta.
- onko laitteen turvajärjestelmä pysäyttänyt koneen. Katso vianetsintätaulukkoa.

### Pesuainetta ja lisäaineita on jäänyt pesuainelokeroon pesun päättyttyä.

Tarkista seuraavat asiat:

- onko pesuainelokero kunnolla paikallaan eikä ole tukossa (katso **“Puhdistus ja huolto”**).
- onko vedenottoletkun sihti tukossa (katso **“Puhdistus ja huolto”**).

### Pesukone tarvitsee linkouksen aikana.

Tarkista seuraavat asiat:

- onko kone tasapainossa ja kaikki neljä jalkaa säädetty (katso **“Asennus”**).
- onko kuljetustuki irrotettu. Kuljetusruuvit ja kuljetustuki on EHDOTTOMASTI poistettava ennen koneen käynnistämistä (katso **“Asennus”**).

### Kone ei linkoa kunnolla.

Tarkista seuraavat asiat:

- onko pumpun juoksupyörän pyörintä estynyt (katso **“Roskaloukun puhdistaminen”**).
- jos pyykki on pesuohjelman päättyessä liian märkää: kokeile lisäämällä vaatteita koneeseen ja linkoamalla pyykki uudelleen.
- onko pyykissä vaahtoa: toista huuhtelu-linkousvaihe ja annostelee pesuaine oikein.

### Huom:

Laite tunnistaa ja pyrkii korjaamaan tilanteen, jossa pyykkien paino on jakautunut epätasaisesti. Jos koneeseen laitetaan yksittäisiä painavia vaatekappaleita (esim. kylpytakki), linkousnopeus alenee automaattisesti tai linkous keskeytyy, jos epätasapainoa on linkouksen alussa liikaa. Näin vältetään koneen vaurioituminen.

Jos vaahtoa on liikaa, on mahdollista että linkous ei käynnisty.


## Mitä tulee tehdä, jos automaattinen turvajärjestelmä havaitsee ongelman?

Pesuojelma keskeytyy ja kone ilmaisee (mallista riippuen) vian aiheuttajan eri tavoilla.

### Vianetsintätaulukko.

Merkkivalo sytty	Ongelman kuvaus
Vesihana	Vedenotto-ongelma
-	Tyhjennysongelma
-	Sähkökomponenttivika
Sulkuhana	Sulkuhanavika

#### a. Täyttöletkuvika (vettä ei tule tai sitä tulee liian vähän).

Näytössä näkyy "FH". Sammuta kone kääntämällä ohjelmanvalitsin -merkin kohdalle ja irrota sähköjohto seinäkoskettimesta.

Tarkista seuraavat asiat:

- onko vesihana täysin auki ja veden paine riittävä.
- onko täyttöletku mutkalla.
- onko vedenottoletkun suodatin tukossa (katso "Puhdistus ja huolto");
- onko vesi jäänyt vedenottoletkuun.
- onko laitteessa turvaletku ja onko turvaventtiili auki (punainen merkkivalo palaa turvaventtiilin tarkistusikkunassa).


Vaihda tilalle uusi turvaletku.

Kytke sähköjohto pistorasiaan.

Valitse ohjelma uudelleen ja käynnistä se painamalla "Käynnistys-/Pysäytys"-painiketta (älä lisää pesuainetta).

Jos vika esiintyy uudelleen, ota yhteys huoltopalveluun (katso "Huoltopalvelu")

#### b. Tyhjennysongelma

Näytössä näkyy "FP". Sammuta kone kääntämällä ohjelmanvalitsin -merkin kohdalle ja irrota sähköjohto pistorasiasta.

Tarkista seuraavat asiat:

- onko tyhjennysletku mutkalla (katso "Asennus").
- onko pumpun juoksupyörän pyörintä estynyt (katso "Roskaloukun puhdistaminen").
- onko vesi jäänyt tyhjennysletkuun.
- Jos vesi on jäänyt rummun sisälle, tyhjennä rumpu noudattaen ohjeita, jotka on mainittu kappaleessa "Jäänösveden tyhjentäminen".

**TÄRKEÄÄ:** Anna veden jäähtyä ennen tyhjennystä.

Kytke sähköjohto pistorasiaan.

Valitse ohjelma uudelleen ja käynnistä se painamalla "Käynnistys-/Pysäytys"-painiketta (älä lisää pesuainetta).

Jos vika esiintyy uudelleen, ota yhteys Huoltopalvelu (katso "Huoltopalvelu").

#### c. Häiriö sähkömoduulissa


Näytössä näkyy "F4" - "F15".

Valitse ohjelma ja paina uudestaan "Käynnistys-/Pysäytys"-painiketta.

Jos vika esiintyy uudelleen, ota yhteys Huoltopalvelu (katso "Huoltopalvelu").

#### d. Water Stop -sulkuhanavika (ei kaikissa malleissa)

Kuuluu merkkiäänä ja pumppu käy. Sulkuhanan merkkivalo palaa tai näytössä näkyy "FA".

Sammuta kone kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon . Irrota sähköjohto pistorasiasta ja sulje vesihana.

#### "Sulkuhanan" vian on voinut aiheuttaa:

1. liika vaahto tai

2. vuoto vedenottoletkussa tai itse laitteessa.

Kallista konetta varovasti eteenpäin, jotta vesi poistuu koneesta.

Seuraavaksi:

1. Kytke sähköjohto pistorasiaan,

2. avaa vesihana (jos

"Käynnistys-/Pysäytys"-painiketta ei paineta, mutta kone alkaa täyttyä, sulje vesihana ja ota yhteys Huoltopalvelu),

3. valitse ohjelma uudestaan ja paina

"Käynnistys-/Pysäytys"-painiketta.

Jos vika esiintyy uudestaan, ota yhteys Huoltopalvelu (katso "Huoltopalvelu").

## HUOLTOPALVELU

### Ennen kuin otat yhteyden Huoltopalvelu:

1. Koeta selvittää tilanne itse (katsoVianetsintä).
2. Käynnistä ohjelma uudelleen nähdäksesi, toistuuko häiriö.
3. Jos kone ei edelleenkaan toimi asianmukaisesti, ota yhteys Huoltopalvelu.

### Ilmoita seuraavat asiat:

- Ongelman laatu.
- Koneen malli.
- Huoltokoodi (SERVICE-sanan jäljessä oleva numerosarja).

**SERVICE** 0000 000 00000




**Huoltopalvelun Huoltopalvelu tarra on roskaloukun kannen sisäpuolella tai koneen takana.**

- Tarkka osoitteesi.
  - Puhelinnumero ja suuntanumero.
- Ota yhteyttä ensisijaisesti laitteen Huoltopalvelu.

## KULJETUS JA KÄSITTELY

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota vedenotto- ja poistoletkut.
4. Poista kaikki vesi letkuista ja koneesta (katsoläännösveden tyhjentäminen").  
Odota, että vesi jäähtyy, jotta vältät tapaturmat.
5. Jotta konetta olisi helpompi liikutella, vedä kädelläsi laitteen edessä alhaalla olevaa vipua (mallikohtainen) vähän ulospäin ja vedä vipu sitten jalan avulla ulos esteeseen saakka. Työnnä vipu siirron jälkeen takaisin alkuperäiseen asentoonsa.
6. Kuljeta kone pystyasennossa.

**TÄRKEÄÄ:** Älä käytä laitetta vivun ollessa ulosvedetty.

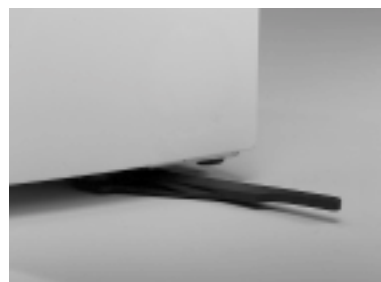

## ASENNUS




### Kuljetustuen poistaminen

Laitteessa on kuljetustuki, joka suojaa sitä mahdollisilta vaurioilta kuljetuksen aikana.

**Laitteen takana oleva kuljetustuki ON POISTETTAVA ennen laitteen käyttöä.**

1. Ruuvaa auki kaksi ruuvia **A** ja neljä ruuvia **B** litteällä ruuvitalalla tai kuusiomutterihylsyavaimella nro 8.
2. Poista kuljetustuki.
3. Kiinnitä neljä ulompaa ruuvia **B** takaisin paikalleen ja kiristä ne.
4. Poista kaksi tiivistettä **C** letkunpidikkeestä ja kiinnitä ne koneessa oleviin aukkoihin **D**.

**Huom: muista kiinnittää ja kiristää neljä ulompaa ruuvia.**

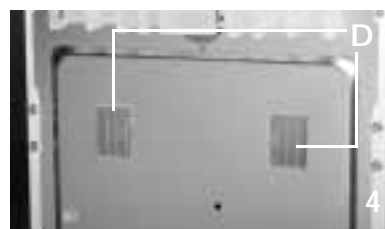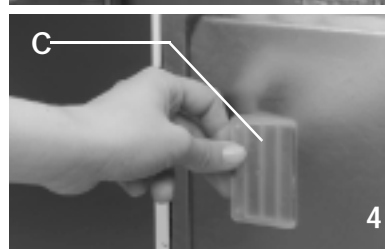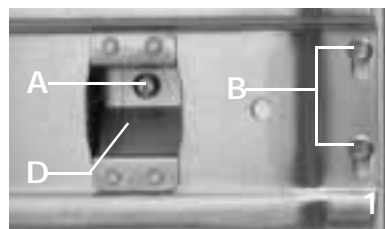

### Säädä jalat

Asenna pesukone tasaiselle alustalle, lähelle sähkö-, vesi- ja viemäriiliitäntöjä.

Jos lattia on epätasainen, säädä koneen jalkoja (älä laita puisia kiiloja, pahvia tms. jalkojen alle):

1. Löysää lukitusmutteri laitteen mukana toimitetun ruuviavaimen avulla.
2. Säädä jalkojen korkeus kiertämällä niitä käsin.
3. Kiristä lukitusmutteri kääntämällä sitä vastapäivään.

**Varmista, että kaikki neljä jalkaa ovat tasaisesti lattialla ja että kone on täysin tasapainossa ja vakaa (tarkista vesivaa'an avulla).**

Pesukoneen vaatima asennustila: leveys 40 cm ja syvyys 63 cm.

**Huom:** jos asennat koneen paksun maton päälle, säädä jalkoja siten, että laitteen alle jää riittävästi tilaa ilmankiertoa varten.



### Vedenottoletkun kiinnittäminen.

1. Ruuvaa vedenottoletku varovasti kiinni vesihanaan käsin.
2. Tarkista, että letkussa ei ole taitoksia.
3. Avaa vesihana täysin auki ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.

Jos letku on liian lyhyt, vaihda tilalle sopivanpituisen painetta kestävä letku (minimi 1000 kPa - normin EN 50084 mukainen).

Tarkista säännöllisesti, että letkussa ei ole halkeamia tai muita vaurioita. Vaihda letku tarvittaessa.

Laitte voidaan liittää ilman suuntaisventtiiliä.




### Vain Isossa-Britanniassa ja Irlannissa:

1. Ruuvaa molemmat vedenottoletkut varovasti kiinni:

- kuuman (katso **A**) veden letku,
- ja kylmän (katso **B**) veden letku.

Kuuman veden lämpötila ei saa ylittää 60°C astetta.

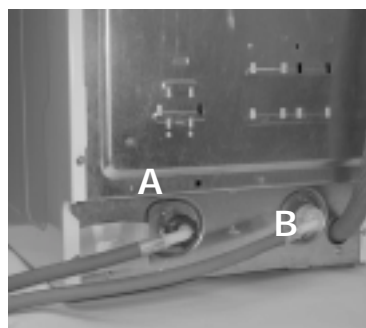



## Sulkuhanajärjestelmä

(mallikohtainen)

- Ruuvaa letku kiinni vesihanaan. Avaa vesihana täysin auki ja tarkista, että liitos ei vuoda.
- Pesukonetta ei saa liittää paineistamattoman vedenlämmittimen hanaan!
- Vedenottoletkussa ja muoviosassa on sähköisiä osia: älä leikkaa letkua tai upota muoviosaa veteen.
- Jos letku on vahingoittunut, irrota laite välittömästi sähköverkosta ja vaihda letku.

Jos letku on liian lyhyt, vaihda tilalle 3 metrin pituinen sulkuhanaletku (Water Stop) (saatavissa Huoltopalvelu tai jälleenmyyjältä). Letkun saa vaihtaa vain asiantunteva asentaja.



## Poistoletkun liittäminen

1. Irrota poistoletku vasemman- ja oikeanpuoleisista liitännöistä, katso kuvan nuolta A.

**Tärkeää:**

**ÄL ÄLÖYSÄÄ poistoletkun oikeanpuoleista liitosta. katso kuvan nuolta B.** Muuten on olemassa veden vuotamisvaara (kuuma vesi aiheuttaa palovammavaaran).

2. Kiinnitä "U"-kappale (C) poistoletkun irrallaan olevaan päähän.
3. Aseta poistoletku lappoon tai pesualtaan reunalle "U"-kappaleen avulla.  
 1Pieni käsienpesuallas ei ole sopiva vedenpoistoon.  
 Altaan reuna ei saa olla yli 100 cm:n korkeudella lattiasta.

Jos letku ei ole tarpeeksi pitkä, jatka sitä samanlaisella letkulla ja varmista liitos kiinniruuvattavalla letkunkiristimellä.  
 Poistoletkun maksimipituus: 2,50 m.  
 Maksimipoistokorkeus ("U"-kappale): 100 cm.  
 Minimipoistokorkeus: 55 cm.

**Tärkeää:**

Tarkista, että poistoputki ei ole mutkalla ja varmista, että se ei pääse putoamaan koneen käynnin aikana.

